


ISTRUZIONI PER POSIZIONAMENTO DELLE SCOCICHE

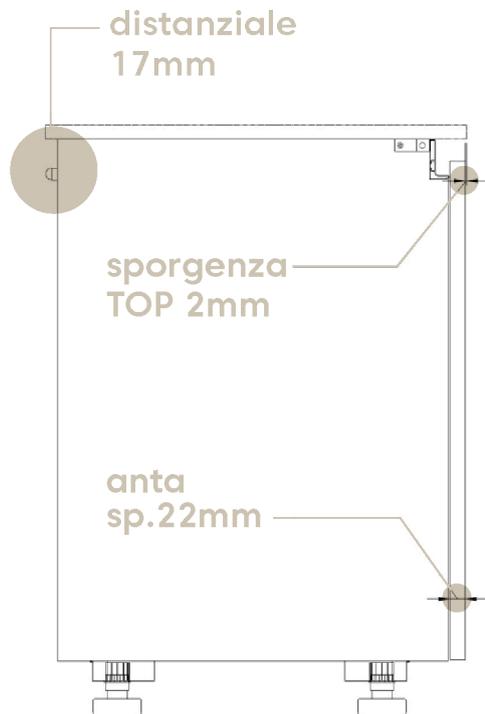

Posizionamento delle basi/colonne:
sporgenza TOP=2mm
profondità TOP=600mm
spessore ante=22mm

**Avvitare distanziali sp. 17 mm
(viti in dotazione) dietro ai fianchi
delle basi e posizzionarle a muro.**

ATTENZIONE:

tale distanziale dà la corretta posizione dei corpi per la successiva installazione del TOP, nel caso di dimensioni standard (spessore ante=22mm, profondità TOP=600mm e sporgenza TOP=2mm).