



Fissare la barra a parete e agganciare il pensile (1).

Provvedere all'attivazione del blocco di sicurezza (2).

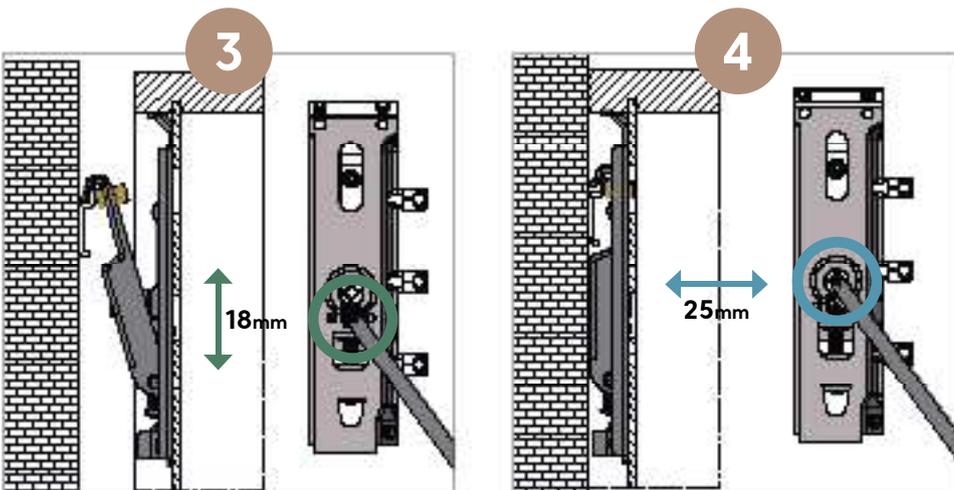

Regolare il pensile in altezza (3) e in profondità (4).

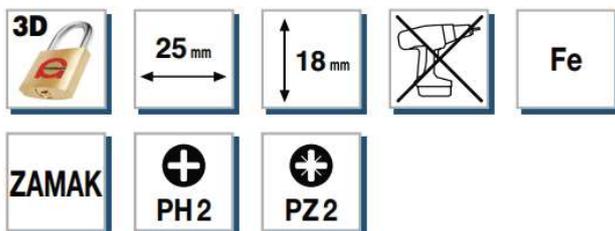

Utilizzare cacciaviti di tipo PH2 e PZ2 (no cacciaviti elettrici).



Dopo il montaggio verificare sempre l'avvenuta attivazione di sistema antisgancio.

After assembly, verify that the anti-drop system has been activated.