COVA. cucine
che fanno storia

GANCI BASI SOSPESE: MONTAGGIO

Fissare la piastra a muro (1).

Agganciare il reggibase alla piastra (2).

Verificare sempre l'avvenuta attivazione di sistema antisgancio.
Verify that the anti-drop system has been activated.

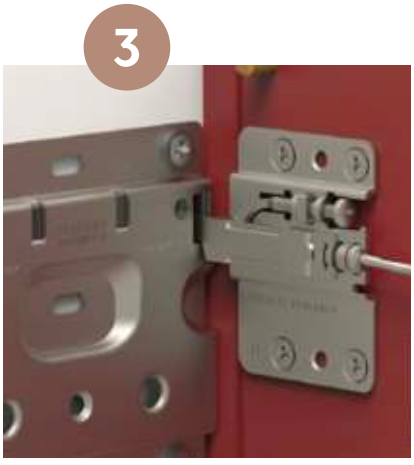

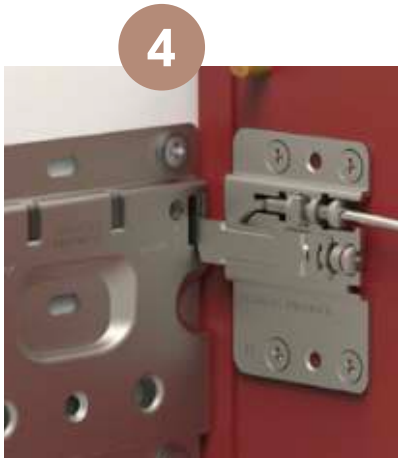

Regolare orizzontale (3) e verticale (4).

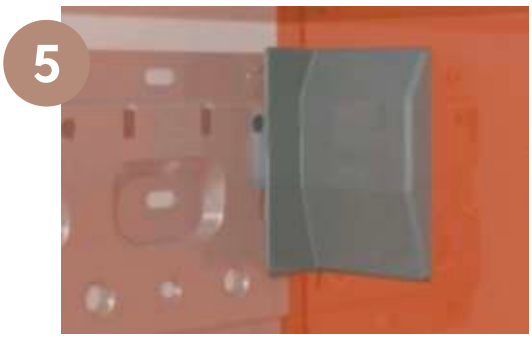

Applicare il guscio (5)