

MONTAGGIO GOLE

GOLE ORIZZONTALI


● Posizionamento delle BASI/COLONNE

Applicare distanziale adesivo sp. 17mm dietro i fianchi delle basi e posizionarle a muro.



ATTENZIONE:

tale distanziale dà la corretta posizione dei corpi per la successiva installazione del TOP, nel caso di dimensioni standard (spessore ante=22mm, profondità TOP=600mm e sporgenza TOP=2mm).

● Sistema di fissaggio delle gole orizzontali

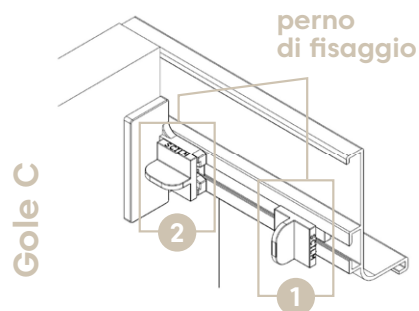

1. inserimento perno di fissaggio
2. rotazione e scorrimento del perno verso il fianco

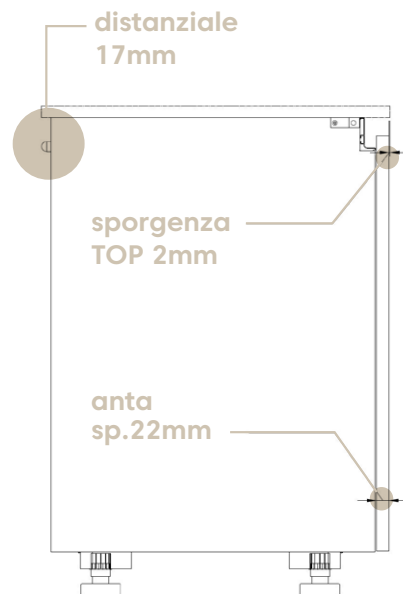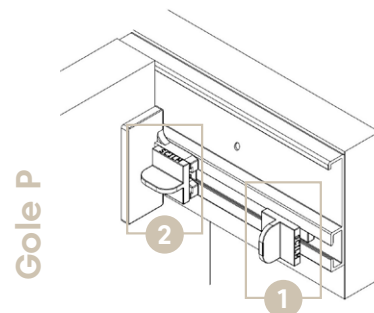


● Gole orizzontali P sistema di montaggio delle finiture

A Gole P con materiali in finitura sp.4-6mm
vetro, ceramica o corian

Fissare (con l'aiuto del biadesivo pre-applicato) applicando dei punti di silicone tra i profili di alluminio e la gola fornita smontata.


h 56 o 72mm

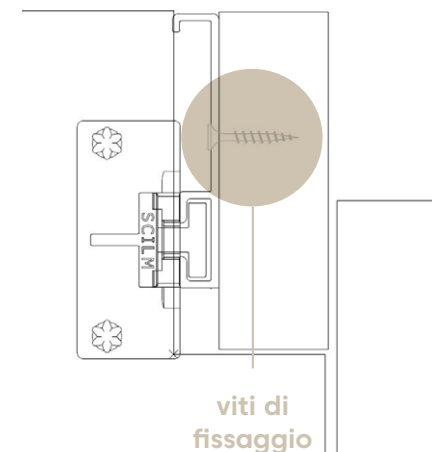

B Gole P con pannello in finitura sp.16-22mm

Avvitare sui profili in alluminio pre-forati il pannello gola fornito smontato.

h 56 o 72mm


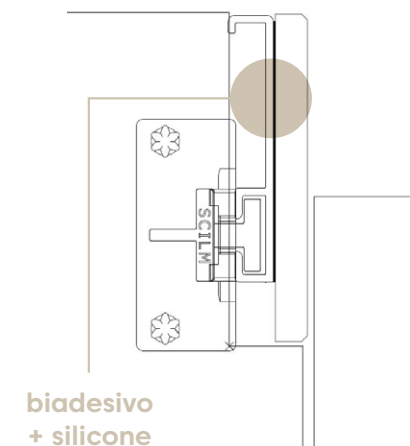


Di seguito trovate il video esplicativo del sistema SCILM di fissaggio gole orizzontali: https://www.youtube.com/watch?v=_0MAW8O7e8w

GOLE VERTICALI

● Sistema di montaggio




1. montaggio distanziali:
in posizione verticale ed orizzontale sopra e sotto se fianchi aggiuntivi (A), solamente in posizione verticale dietro se tra colonne (B) - vedere prefiori su fianchi;
2. fissaggio supporti per SNAP-ON con rimozione delle 4 alette e posizionamento delle colonne;
3. inserimento SNAP-ON
4. fissaggio gola verticale C/P

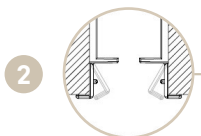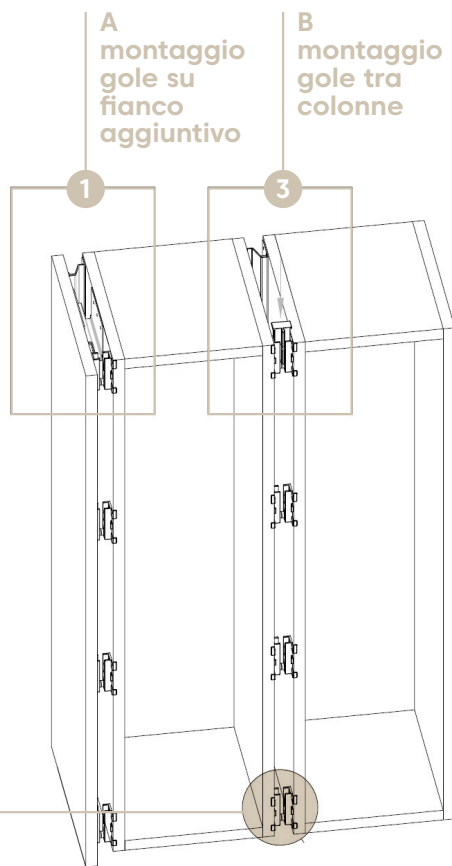

4 Gola C


Gola P 4-6 mm

Gola P 16-22 mm

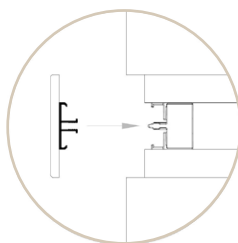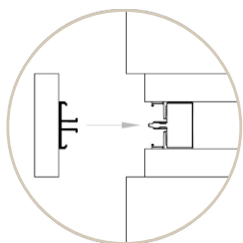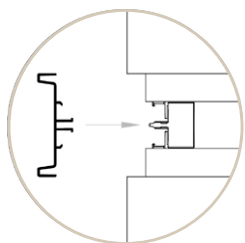

● Profilo chiusura gole per forno

Per i forni viene fornito un profilo di compensazione per gole verticali da montare prima dell'inserimento del forno.

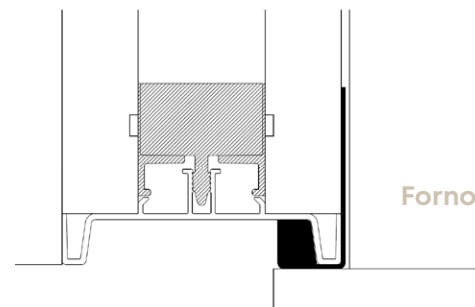

Di seguito trovate il video esplicativo del sistema SCILM di fissaggio gole verticali: <https://www.youtube.com/watch?v=SoLey0UMI0g>