

TOP E SCHIENALI IN HPL STRATIFICATO SP. 12 MM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO


Schienali:

Gli schienali devono essere montati predisponendo una intercapedine sulla parte retro degli stessi e per questo motivo è necessario non appoggiare il Top alle pareti, va quindi tenuta una distanza di 2 mm dalla parete per permettere un' appropriata ventilazione, gli schienali in HPL stratificato vengono forniti completi di spessori già premontati (vedi disegno 1): in questo modo temperatura ed umidità sono uniformemente distribuite su entrambe le facce dello schienale, evitando così possibili deformazioni del materiale.

Si consiglia di verificare che il muro non presenti segni di umidità e di applicare il sigillante/ silicone in strisce verticali in modo da creare l'intercapedine di ventilazione.

Attenzione: verificare la giusta distanza dello schienale dal piano cottura. Si consiglia il montaggio dello schienale in HPL stratificato solo dove non è presente un piano cottura a gas; Il contatto diretto con la fiamma può causare bruciature della finitura superficiale che non potranno essere né ripristinate, né contestate.

DISEGNO 1

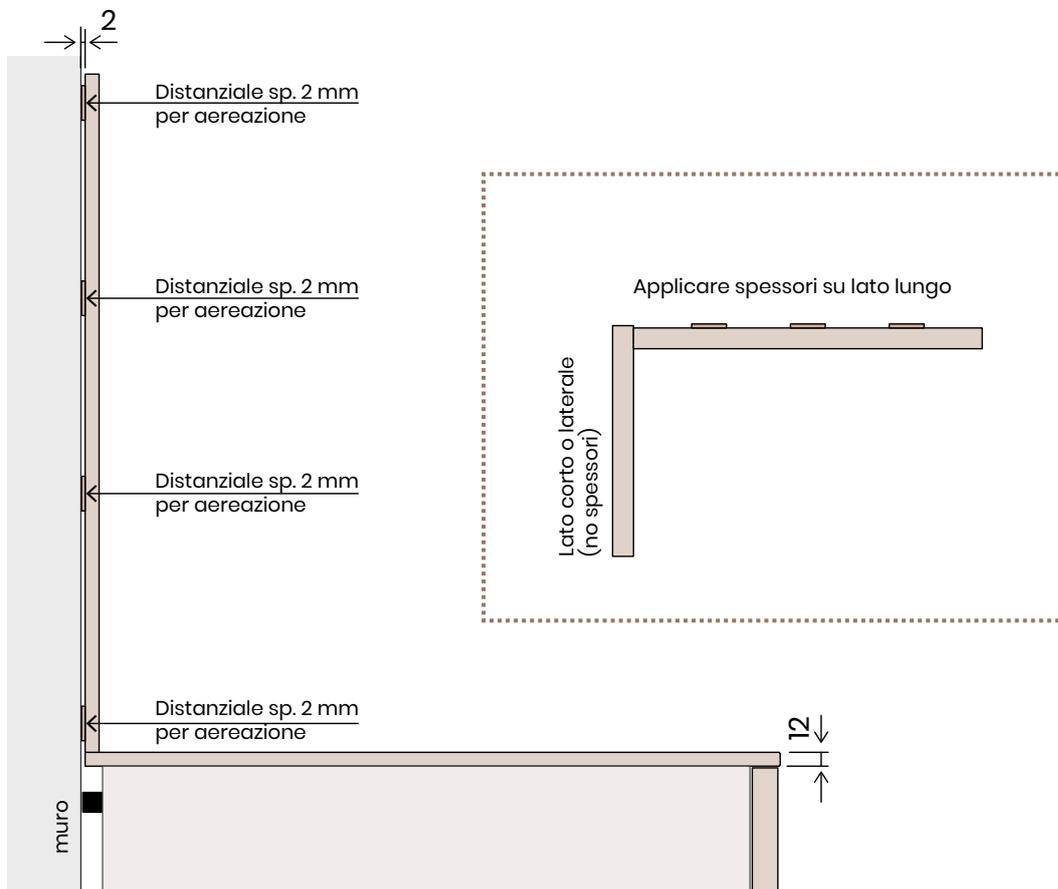

TOP E SCHIENALI IN HPL STRATIFICATO SP. 12 MM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO


Top:

Nel cielo degli elementi base della cucina sono predisposti dei fori passanti diametro 5 mm per permettere la corretta preforatura dei top spessore 12 mm in fase di montaggio.

A tale proposito vengono forniti, insieme ai Top, un'apposita punta completa di boccola per l'arresto della profondità di foratura a 27 mm (1.) e le speciali viti autofilettanti da 4,8x25 mm di filetto (2.) per l'ancoraggio del piano (vedi disegno 2).

Attenzione: al fine di mantenere la planarità del piano, in caso di sporgenza (tipo piano Snack), occorre sostenere lo sbalzo del top con adeguati supporti (staffe o altre strutture).

DISEGNO 2

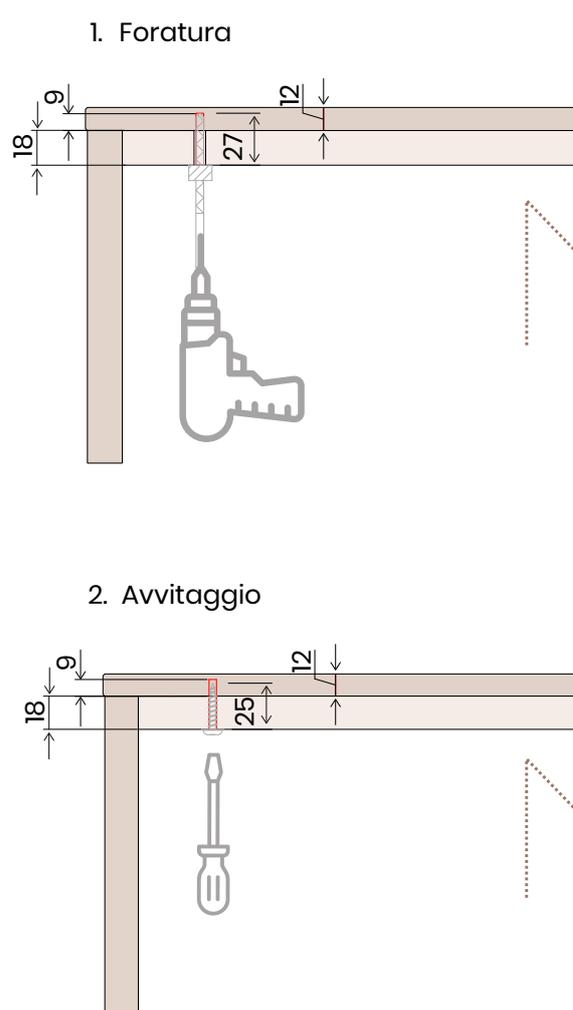

TOP E SCHIENALI IN HPL STRATIFICATO SP. 12 MM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO

Lavelli semifilo o filotop:

Sono forniti appositi spessori in legno per l'aggancio di piano cottura e lavello.

Lavelli sottotop:

Sono predisposte le necessarie forature e sono fornite le viti di fissaggio (verificare sempre la corrispondenza tra spessore del piano e lunghezze delle viti in funzione della tipologia di lavello). NB. L'utilizzo di viti con lunghezza sbagliata non potrà essere oggetto di contestazione.

NB. E' consigliabile utilizzare lavelli della collezione COVA per evitare errori di accoppiamento.

Giunzioni ad angolo:

Le giunzioni ad angolo sono predisposte con delle fresate e ganci CLAMEX presenti nella ferramenta



Modalità per lavorazioni in loco:

Sono possibili alcune lavorazioni in loco, quali realizzazioni di fori prese o tagli fuori squadra. Per il buon esito di tali lavorazioni occorre dotarsi di punte per forature e lame per seghetto alternativo o sega circolare adeguate, l'utilizzo di frese sono consigliate per un taglio migliore. Per la rifinitura di eventuali lati a vista si può poi utilizzare la carta vetrata.

Utilizzare del silicone neutro per tutti le giunzioni presenti e per il fissaggio dello schienale a parete.

N:B: qualora ci fosse un utilizzo improprio e le indicazioni riportate non fossero rispettate, l'azienda produttrice non risponderà per eventuali danni e quindi non potranno essere oggetto di contestazione.